



## 53WC SINGLE BIN STEEL BOTTOM MOUNT TEMPLATE

PLANTILLA DE MONTAJE INFERIOR DE ACERO 53WC SINGLE BIN / 53WC SINGLE BIN MODÈLE DE MONTAGE INFÉRIEUR EN ACIER

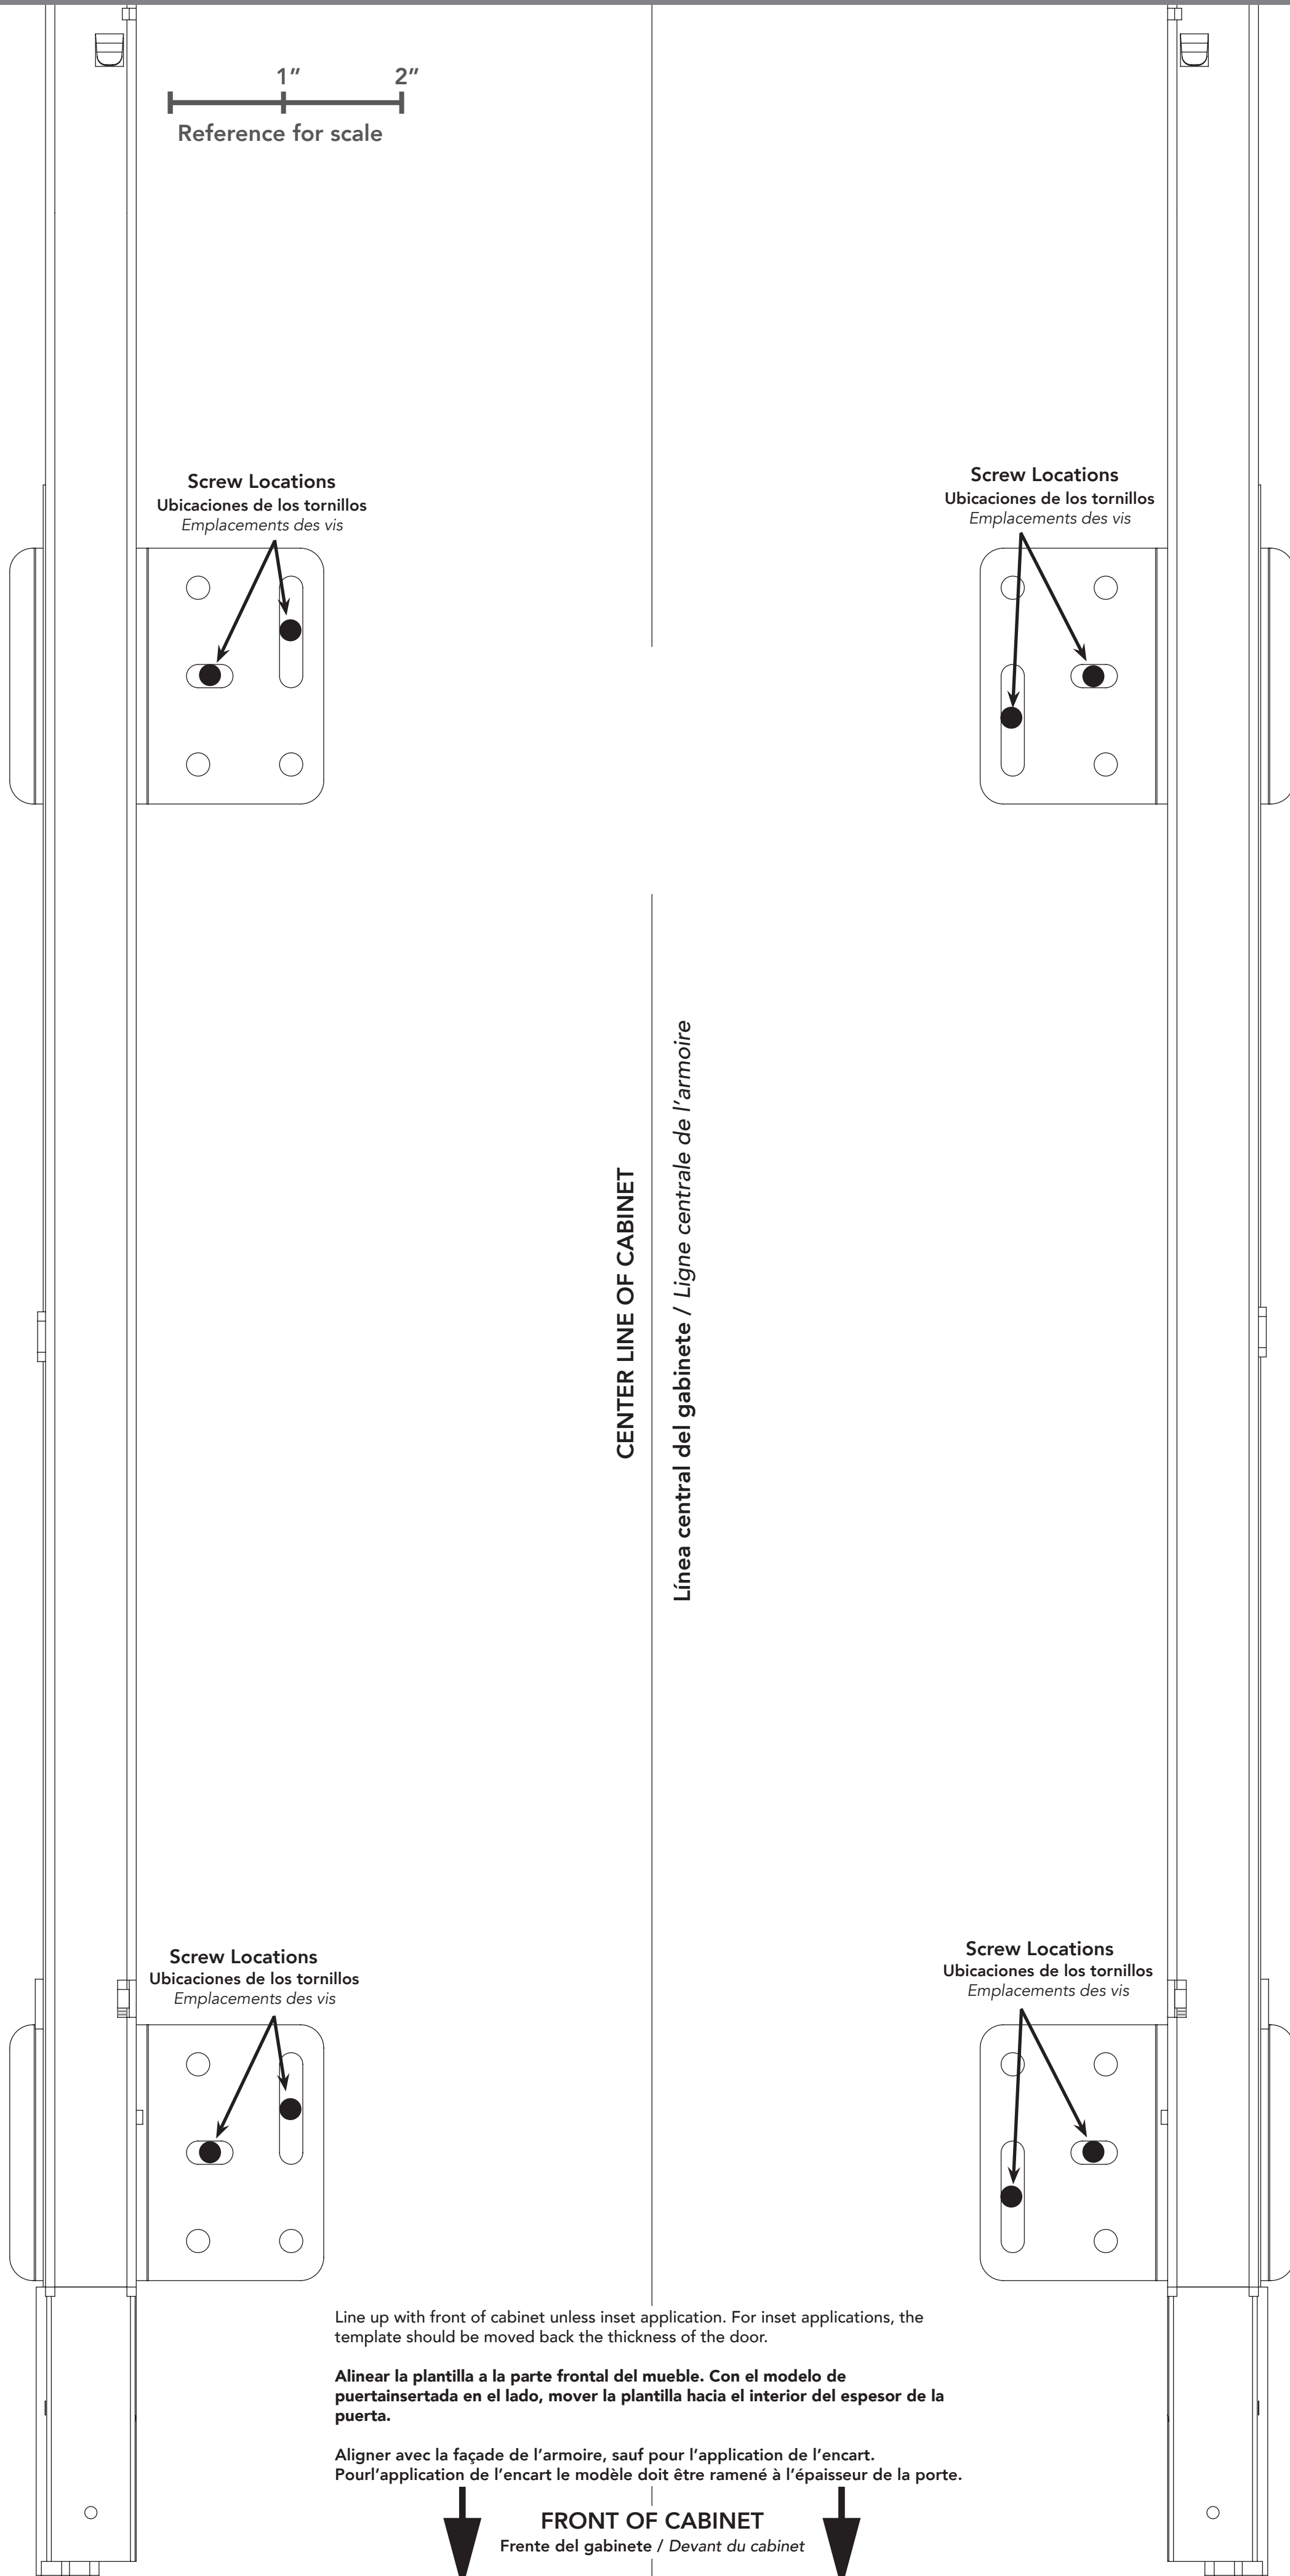


## 53WC DOUBLE BIN STEEL BOTTOM MOUNT TEMPLATE


PLANTILLA DE MONTAJE INFERIOR DE ACERO 53WC DOBLE BIN / 53WC DOBLE BIN MODÈLE DE MONTAGE INFÉRIEUR EN ACIER

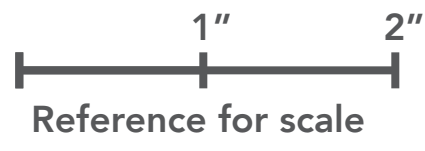

**Screw Locations**  
Ubicaciones de los tornillos  
Emplacements des vis

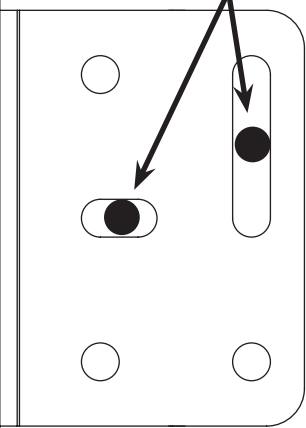


**Screw Locations**  
Ubicaciones de los tornillos  
Emplacements des vis

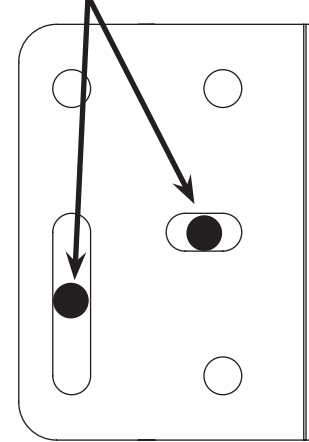


CENTER LINE OF CABINET

Línea central del gabinete / Ligne centrale de l'armoire

**Screw Locations**  
Ubicaciones de los tornillos  
Emplacements des vis

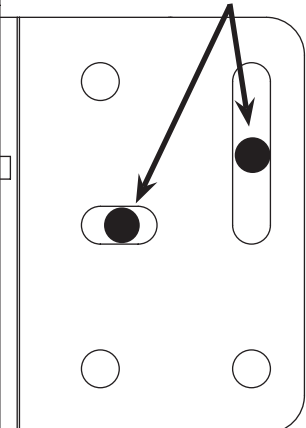

**Screw Locations**  
Ubicaciones de los tornillos  
Emplacements des vis

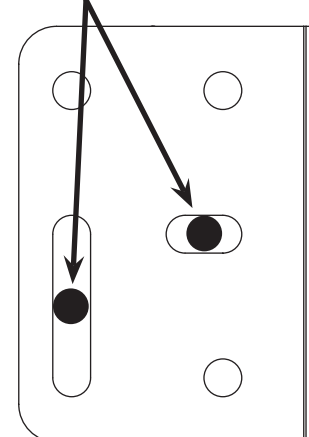

Line up with front of cabinet unless inset application. For inset applications, the template should be moved back the thickness of the door.

**Alinear la plantilla a la parte frontal del mueble. Con el modelo de puertainsertada en el lado, mover la plantilla hacia el interior del espesor de la puerta.**

Aligner avec la façade de l'armoire, sauf pour l'application de l'encart.  
Pour l'application de l'encart le modèle doit être ramené à l'épaisseur de la porte.

